



NOTICE D'INSTALLATION ROLLIXO IO

NE PAS BRANCHER LE ROLLIXO IO SUR LE SECTEUR, UTILISER UN CÂBLE E REGLAGE

1 • Régler les fins de courses moteur ou vérifier leur réglage (Câble de réglage obligatoire)



Sans utiliser le Rollixo IO, à l'aide d'un câble de réglage (non fourni) régler ou vérifier les fins de courses moteur.





Tracer le positionnement des aimants suivant le croquis ci-dessous.

Réf: 9014459 Prix : 60 Euros Net

2 • Repérage et fixation des aimants

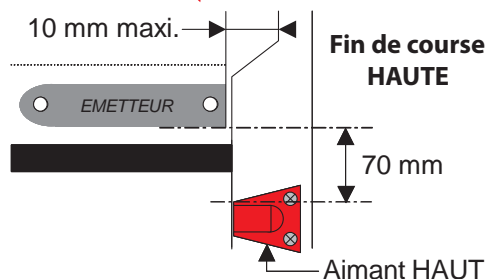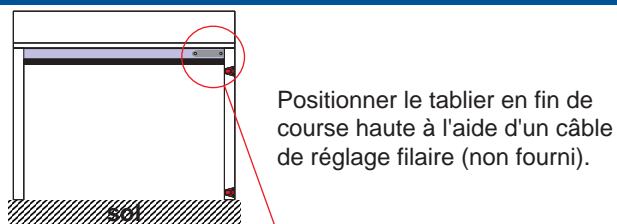


HAUT : Retirer le film de protection arrière et visser l'aimant sur la coulisse comme indiqué sur le schéma.

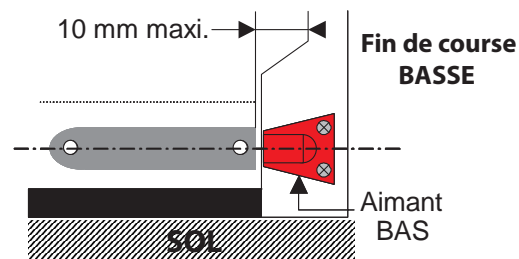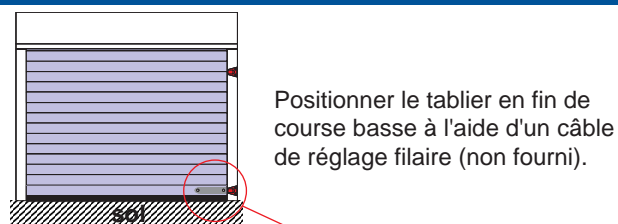

BAS : Retirer le film de protection arrière et visser l'aimant sur la coulisse comme indiqué sur la schéma.

Attention ! Les Aimants sont utilisés pour activer et désactiver la barre palpeuse. Ils doivent être positionnés tel que décrit ci-dessus et jamais retirés (gestion de l'autonomie et de la sécurité).

3 • Pré-apprentissage

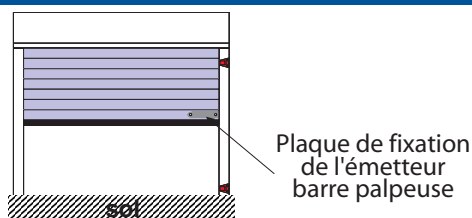


Positionner le tablier à mi hauteur à l'aide d'un câble de réglage filaire (non fourni).


4 • Fixation et câblage

Fixer le Rollixo IO au mur.
Raccorder le moteur et l'anti-chute au Rollixo IO.

Brancher le Rollixo IO sur le secteur.

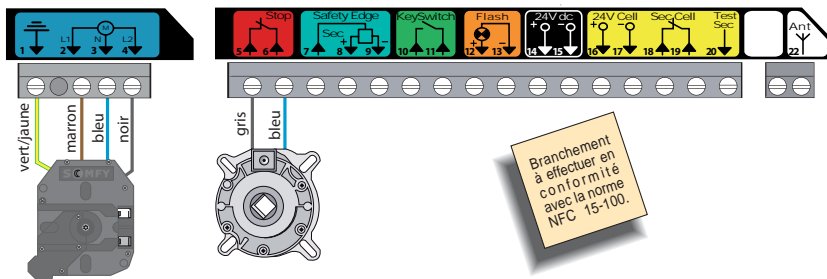

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

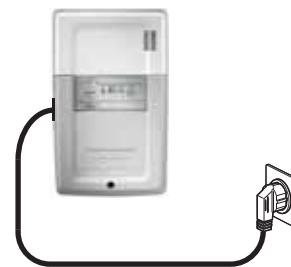

5 • Connexion de l'émetteur barre palpeuse (le tablier doit être à mi-hauteur)



Dévisser les deux vis sur l'émetteur barre palpeuse puis ôter le couvercle
Brancher le connecteur de la barre palpeuse aux 2 broches présentes sur le circuit électronique de l'émetteur barre palpeuse. (Nota: le sens n'a pas d'importance)


Puis refermer le couvercle de l'émetteur barre palpeuse à l'aide des vis fournies. Ne pas utiliser de visseuse électrique.

6 • Apprentissage




Attention : veillez à éloigner toutes sources d'émissions radio (téléphone, etc) lors de l'apprentissage

1

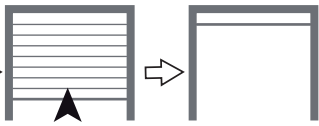


Appuyer sur le bouton et ouvrir complètement la porte

2

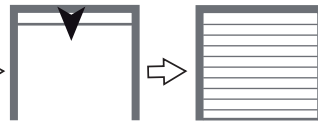

Appuyer sur le bouton et fermer complètement la porte

3

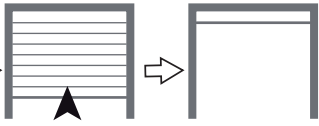

Appuyer sur le bouton et ouvrir complètement la porte

4



Appuyer sur le bouton et fermer complètement la porte



Sans presser sur la barre palpeuse


5

Ré-ouvrir totalement la porte en appuyant sur puis tester le bon fonctionnement de la barre palpeuse à la descente


Si la barre palpeuse fonctionne à la montée, inverser les fils sur les bornes 2 et 4

Option alarme

> Installer et raccorder l'alarme

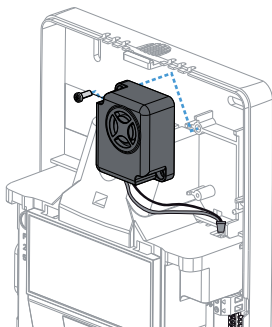


> Activer l'alarme

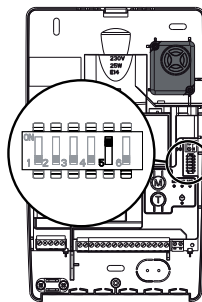


Paramétrage alarme

	Dipswitch 5
	Rollixo
Activée	ON
Désactivée	OFF

> Tester le fonctionnement de l'alarme

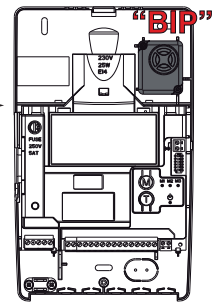

Câblage des accessoires optionnels

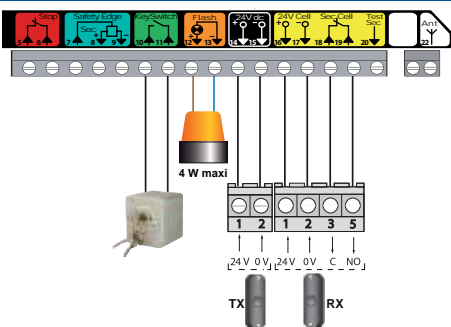

Paramétrage cellule


	Récepteur	Récepteur
	Dipswitch 1	Dipswitch 2
Sans auto-test	OFF	ON
Avec auto-test	ON	ON

Paramétrage feu orange

	Récepteur
	Dipswitch 3
Sans préavis 2s	ON
Avec préavis 2s	OFF

Programmation de télécommandes supplémentaires

Attention, les deux émetteurs fournis avec l'automatisme sont déjà programmés.

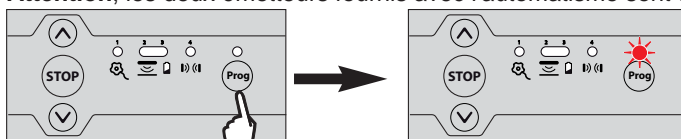


Appuyer sur la touche PROG du Rollixo IO jusqu'à ce que le voyant au dessus s'allume fixe.



Appuyer simultanément sur les touches extérieures droite et gauche de la télécommande.



Appuyer sur une touche de la télécommande à mémoriser dans un délai de 10 secondes.

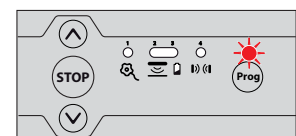

Le voyant PROG clignote, la télécommande est programmée.